


RT-Service GmbH
Hagendeel 67

22529 Hamburg

Tel: 040 / 54 76 66 67
Fax: 040 / 54 76 66 68
E-Mail: info@rt-service.de



Rakelmesser-Einstellung

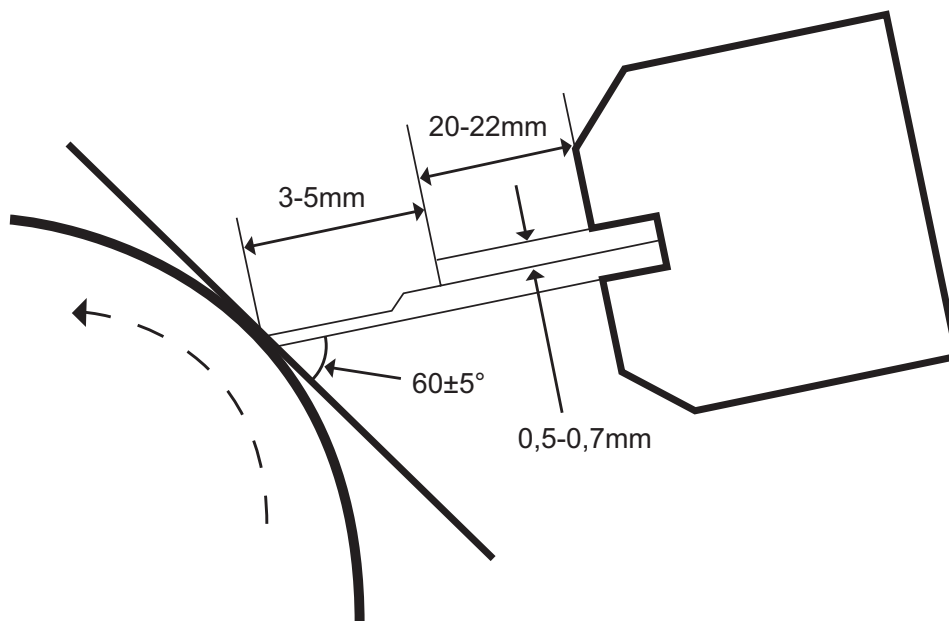

EINSTELLUNG AM RAKELHALTER:

Stütz rakel: 20 - 22 mm

Rakelwinkel: 60° (+/- 5°)

Rakelanpressdruck: 0,5 - 2,5 kg/qcm (so gering wie möglich)

Rakelhub: 20 - 25 mm